

# TRUCK-G500

## Manuel d'installation



**Logiciel de gestion des gabarits pour  
INE-W920R / INE-W925R / INE-W928R / INE-W977BT**

Version 1.0 Octobre 2013

## Instructions d'installation pour INE-W920R / INE-W925R / INE-W928R\* & INE-W977BT\*:


- 1) Insérez la carte micro SD dans le slot sous la façade détachable.  
\*INE-W928R / INE-W977BT: Insérez l'adaptateur de Micro carte SD incluant la micro carte SD dans le slot situé sous l'écran.
- 2) Allumez l'appareil. La mise à jour de celui-ci peut prendre jusqu'à 45 minutes.  
Attention: N'éteignez pas l'appareil et ne coupez pas le contact.
- 3) Assurez-vous d'avoir inséré la micro carte SD avant d'accéder à <https://alpine.naviextras.com> pour la mise à jour de la cartographie et de son contenu!  
Dès que la micro carte SD est insérée et son contenu copié, les cartes spécifiques pour la gestion des gabarits et leur contenu seront disponibles depuis : <https://alpine.naviextras.com>.

## Comment procéder aux réglages des gabarits poids lourds dans le logiciel de navigation des : INE-W920R / INE-W925R / INE-W928R et INE-W977BT:



- 1) Appuyez sur la touche "Navigation" puis sur la touche "Settings"  
Du menu principal de la navigation.




Exemple: INE-W920R

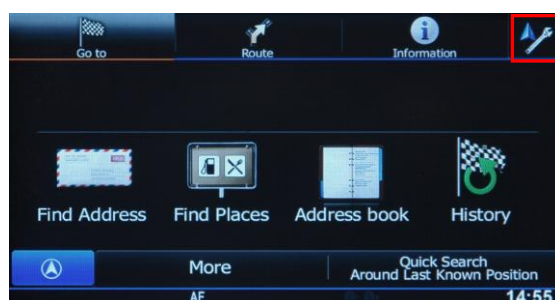

2) Appuyez sur “Route Settings”, puis sur “Véhicules”.

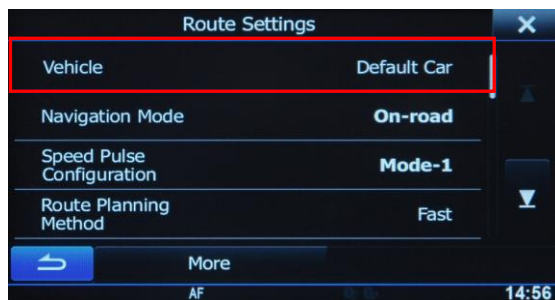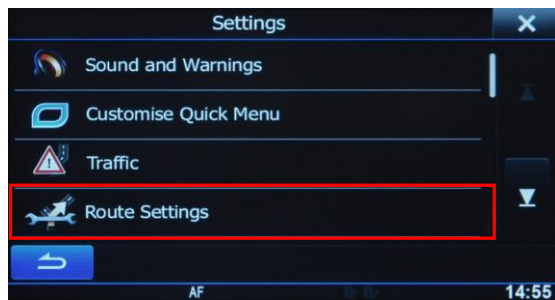

3) Descendez dans le menu et choisissez “Default Lorry”.

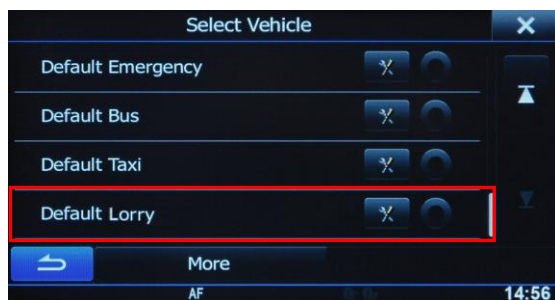

4) Appuyez sur “Settings” dans le menu “Default Lorry” pour accéder aux menus de réglages des gabarits pour pouvoir personnaliser et ajuster les valeurs applicables à votre véhicule.

